

## Руководство по эксплуатации

**CARVER®**

### СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



ERC

модели:

**STG 7056**

**STG 7056EL**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение.....	3	8.4. Регулировка троса сцепления .....	11
2. Рекомендации и меры по безопасной работе.....	3	9. Пуск двигателя .....	12
2.1. Подготовка рабочего места .....	4	10. Остановка двигателя .....	13
2.2. Работа машины .....	5	11. Инструмент для очистки разгрузочного желоба .....	13
2.3. Очистка разгрузочного желоба .....	6	12. Управление снегоуборочной машиной .....	13
3. Комплектность .....	6	13. Обслуживание.....	14
4. Основные элементы снегоуборщика .....	7	13.1. Проверка масла в двигателе .....	14
5. Технические характеристики.....	7	13.2. Замена масла в двигателе .....	14
6. Сборка .....	8	13.3. Проверка свечи зажигания.....	15
7. Рычаги управления.....	10	13.4. Карбюратор .....	15
7.1. Управление воздушной заслонкой .....	10	14. Сервис и наладка .....	15
7.2. Управление дроссельной заслонкой (рычаг газа).....	10	14.1. Регулировка наклона крыла разгрузочного желоба .....	15
7.3. Рычаг управления шнеком .....	10	14.2. Регулировка опорных полозьев .....	15
7.4. Рычаг управления приводом.....	10	14.3. Давление шин.....	16
7.5. Рычаг переключения скоростей .....	10	15. Обслуживание и хранение .....	16
8. Подготовка к эксплуатации .....	11	16. Хранение в межсезонье .....	17
8.1. Заправка маслом .....	11	16.1. Подготовка двигателя .....	17
8.2. Заправка топливом .....	11	16.2. Подготовка снегоуборочной машины .....	18
8.3. Проверка редуктора.....	11	17. Гарантийные обязательства ....	18



**ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ  
ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

Адреса и телефоны ближайших сервисных центров  
указанны на сайте

**[www.uralopt.ru/services](http://www.uralopt.ru/services)**

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение снегоуборщика CARVER®.

При покупке изделия проверьте его на отсутствие механических повреждений, наличие полной комплектности, а также наличие и правильность оформления гарантийного талона.

Руководство содержит информацию об эксплуатации и техническом обслуживании снегоуборщика CARVER®.

Компания-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в Руководство.

Начиная использовать снегоуборщик, Вы тем самым подтверждаете, что ознакомились с правилами эксплуатации изделия, условиями га-

рантийного обслуживания, поняли и принимаете их.



**Запрещено эксплуатировать снегоуборщик, не ознакомившись с инструкцией по эксплуатации!**



**Внимательно прочитайте Руководство пользователя перед началом использования.**

**Несоблюдение инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.**



**В случае возникновения сложностей или вопросов, связанных с эксплуатацией, обращайтесь к уполномоченному дилеру.**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Снегоуборочная машина предназначена исключительно для уборки сухого снега без твердых, ледяных включений, с ровных и твердых поверхностей.

Предназначен исключительно для бытового использования.

Не предназначен для профессионального коммерческого использования.

## 2. РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данный значок указывает на важные инструкции по безопасности, несоблюдение которых может угрожать безопасности пользователя и/или Вашего имущества или имущества иных лиц.

*Прочтайте и следуйте всем инструкциям в этой инструкции по эксплуатации прежде чем приступить к работе с машиной.*

**Несоблюдение данных инструкций может вызвать травму или повреждению оборудования.**

**Когда Вы видите этот значок — ОБРАЩАЙТЕ НА НЕГО ВНИМАНИЕ!**



**В случае возникновения сложностей или вопросов, связанных с эксплуатацией снегоуборщика, обращайтесь в специализированный сервисный центр.**



**При правильном обращении снегоуборщик будет надежно служить вам долгое время.**

**Внимательно прочтайте Руководство пользователя перед использованием снегоуборщика.**



**Допускайте к использованию данной машины только тех, кто прочитал, понял и следует предупреждения и инструкциям, которые указаны в данной инструкции и на самой машине.**



**Данная машина способна серьезно повредить руки или ноги и с большой силой отбрасывать предметы.**

**Несоблюдение нижеуказанных инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам или смерти.**

- Прочтайте, поймите и следуйте всем инструкциям, которые указаны на самой машине и в данной инструкции, прежде чем пытаться собирать и использовать устройство.

- Ознакомьтесь с назначением всех рычагов управления и их надлежащим использованием.

- Не позволяйте взрослым работать с машиной без ознакомления с соответствующими инструкциями.

- Отbrasываемые предметы могут стать причиной серьезных травм. Спланируйте направление движения во время уборки снега так, чтобы избежать отбрасывания снега в сторону дорог, прохожих и т.д.

- Прохожие, помощники, животные и дети должны располагаться не ближе трех метров от работающей машины. Остановите работу машины, если кто-то подошел ближе.

- Будьте осторожны, чтобы избежать скольжения или падения, особенно при движении назад.

## 2.1. Подготовка рабочего места

- Осмотрите место, где будет использоваться машина. Уберите камни, доски, провода и другие посторонние предметы, которые могут быть сбиты и отброшены шнеком.

- Всегда носите очки или защитный щиток во время работы, а также во время настройки и починки для защиты глаз. Отброшенные предметы могут срикошетить, и вызвать серьезную травму глаз.

- Не управляйте машиной без соответствующей зимней экипировки. Избегайте слишком свободной одежды, края которой могут попасть в движущиеся части машины. Не одевайте украшения, длинные шарфы и другие свободно висящие вещи, которые могут попасть в движущиеся части машины.

- Отрегулируйте высоту расположения ковша для очистки поверхностей с гравием или щебенкой.

- Установите все рычаги управления в нейтральное положение перед запуском двигателя.

- Никогда не производите регулировку при включенном двигателе, кроме случаев специально рекомендованных в данном руководстве.

- Во избежание травм и порчи имущества проявляйте большую осторожность при обращении с бензином. Бензин легко воспламеняется, а его пары взрывоопасны. Серьезные травмы могут быть получены, если бензин попадет на тело или одежду, так как он может загореться. Промойте место попадания, а одежду смените немедленно.

- Используйте только надлежащую бензиновую канистру.

- Затушите сигареты, сигары, трубки и другие источники воспламенения.

- Заливайте бак вне помещения с максимальной осторожностью. Никогда не заливайте бак внутри помещения.
- Не открывайте крышку бака и не добавляйте горючее пока двигатель горячий или работает.
- Дайте двигателю остыть хотя бы 2 мин, прежде чем доливать горючее.
- Никогда не переполняйте бак горючим. Заполняйте бак не более чем на 90% от полного объема , чтобы обеспечить пространство для расширения топлива.
- Установите крышку бака на место и надежно закрутите.
- Если бензин пролился, вытрите его с двигателя и оборудования. Передвиньте снегоуборочную машину в другое место. Подождите 5 мин, прежде чем запустить двигатель.
- Не храните машину или канистру с топливом там, где есть источники открытого огня или искр (печь, водонагреватель, бытовой обогреватель и пр.).
- Дайте машине остыть по крайне мере 5 минут, прежде чем убирать ее на хранение.

## 2.2. Работа машины

- Не приближайте руки и ноги близко к вращающимся частям машины, импеллеру/шнеку и разгрузочному желобу. Контакт с ними может привести к серьезным травмам. Не перекрывайте и прочищайте отверстие разгрузочного желоба.
- В случае столкновения с посторонним предметом, остановите двигатель, отсоедините провода от свечи зажигания, полностью осмотрите снегоуборочную машину и исправьте повреждения, прежде чем снова запускать двигатель и использовать машину.
- Остановите двигатель перед тем, как прервать работу, прочистить им-

пеллер, разгрузочный желоб или привести какую-либо наладку или осмотр.

- При необходимости чистки, починки или осмотра снегоуборочной машины, остановите двигатель и убедитесь, что импеллер и другие движущиеся части остановились. Отсоедините провод от свечи зажигания и держите его в стороне во избежание случайного включения.

• Ручка управления шнеком/импеллером — защитное устройство. Не фиксируйте ее. Это делает работу машины небезопасной и может вызвать серьезную травму.

• Ручки управления должны легко двигаться в обоих направлениях и автоматически возвращаться в исходное положение при отпускании.

• Никогда не управляйте снегоуборочной машиной без соответствующих средств защиты.

• Никогда не запускайте двигатель внутри помещения или в плохо вентилируемом помещении. Выхлопы двигателя содержат окись углерода смертельно опасного газа без запаха.

• Не управляйте машиной под воздействием алкоголя или лекарств.

• Проявляйте большую осторожность при работе на гравийных дорожках.

• Будьте внимательны при поворотах и при работе на склонах.

• Спланируйте направление выброса снега так, чтобы избежать попадания в окна, стены, машины и т.д. Таким образом, чтобы избежать порчи имущества и возможных травм, вызванных рикошетом.

• Никогда не направляйте выброс снега в сторону людей или в те места, где может быть причинен вред имуществу.

• Не перегружайте машину, пытаясь чистить снег слишком быстро.

- Никогда не управляйте машиной, если нет хорошей видимости или хорошего освещения. Твердо шагайте и крепко держите ручки машины. Идите шагом, не бегите.

- Отключайте шнек/импеллер при транспортировке или когда машина не используется.

- Никогда не управляйте машиной на высокой скорости на скользких поверхностях. Обращайте внимание на то, что происходит сзади и внизу. Включайте заднюю скорость с осторожностью.

- Если машина начинает сильно выбиривать, остановите двигатель, отключите провод свечи зажигания. Осмотрите машину на наличие повреждений. Устраните неисправности, прежде чем возобновить работу.

- Отпустите все рычаги управления в исходное положение и остановите двигатель, прежде чем покинуть рабочее положение. Дождитесь пока шнек/импеллер полностью остановятся, прежде чем прочищать разгрузочный желоб, делать какие-либо настройки или осмотры.

- Никогда не засовывайте руку в разгрузочный желоб или в корпус шнека. Всегда используйте инструмент для чистки разгрузочного отверстия. Не прочищайте разгрузочный желоб при включенном двигателе. Выключите двигатель и оставайтесь

позади ручек, пока все движущиеся части машины не остановятся, прежде чем приступить к чистке.

- Используйте принадлежности и аксессуары, одобренные производителем.

- Не дотрагивайтесь до горячего двигателя или глушителя.

- Если происходит ситуация, не описанная в данной инструкции, будьте осторожны и руководствуйтесь здравым смыслом. Свяжитесь с сервисным центром для получения консультации.

### 2.3. Очистка разгрузочного желоба



#### **ВНИМАНИЕ!**

*Контакт руки с вращающимся импеллером внутри разгрузочного желоба — наиболее распространенная причина травм, связанных с использованием снегоуборочных машин. Не прочищайте руками разгрузочный желоб.*

Чтобы прочистить желоб:

- **ОТКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ!**
- Подождите 10 секунд, чтобы убедиться, что крыльчатка импеллера прекратила вращаться.
- Всегда используйте инструмент для очистки, а не руки.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Упаковка ..... 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации... 1 шт.

3. Крепеж ..... 1 компл.
4. Снегоуборщик ..... 1 шт.



*Если комплектность упаковки нарушена или запасные части повреждены при транспортировке, обратитесь к своему продавцу.*



*Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.*

## 4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СНЕГОУБОРЩИКА

1. Фиксатор высоты выброса
2. Крышка топливного бака
3. Рычаг переключения передач
4. Рычаг хода
5. Рычаг шнека
6. Рычаг поворота желоба
7. Опорные положья
8. Шнек
9. Разгрузочный желоб
10. Панель управления
11. Фара (для модели Carver STG 7056EL)











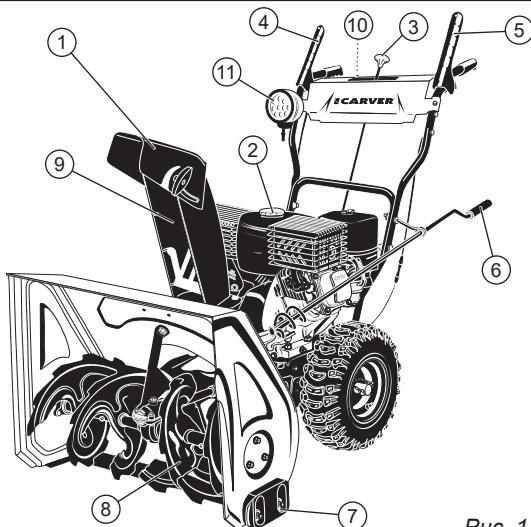


Рис. 1

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	STG 7056	STG 7056EL
Двигатель	WM170FS/P	WM170FSE/P
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением	
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	212	212
Максимальная мощность, л.с./ кВт	7,0 / 5,2 при 3600 об/мин	
Объем топливного бака, л	3,6	3,6
Объем системы смазки, л	0,6	0,6
Максимальная ширина захвата, см	56	56
Максимальная высота захвата, см	43	43
Макс. дальность выброса снега, м	до 12	до 12
Передачи	6 вперед, 2 назад	
Желоб	Металлический	
Тип передачи	Фрикционный диск	
Диапазон поворота желоба	± 190°	
Тип колес	14x5.00-6 snow hog	
Система шнеков	Двухступенчатая	
Система запуска	Ручной стартер	Ручной стартер, электростартер
Фара	—	Есть
Электростартер	—	Есть
Уровень звукового давления, (Lwa), dB	97	97
Габариты упаковки, см	80 x 63 x 64	80 x 63 x 64
Вес нетто / брутто, кг	62 / 68	64 / 70

**6. СБОРКА**

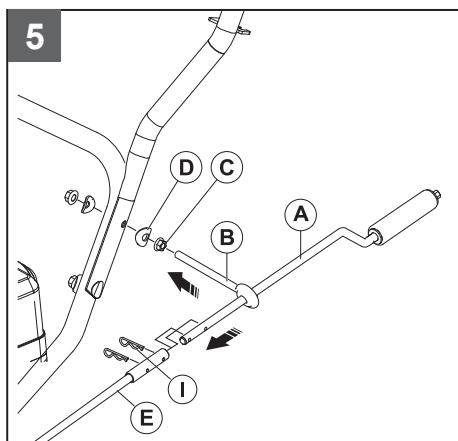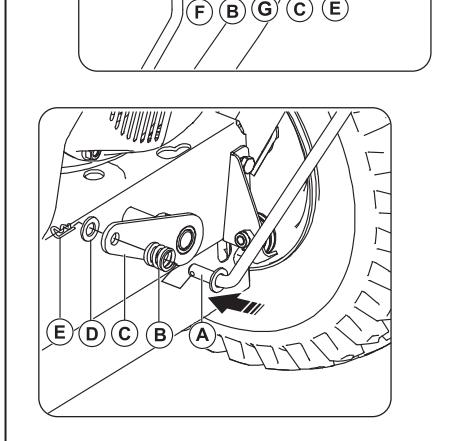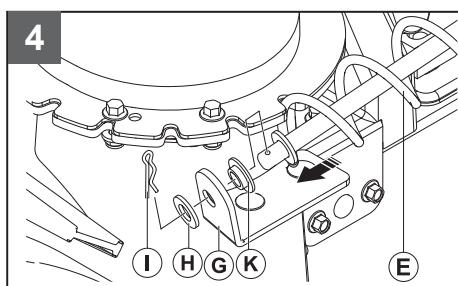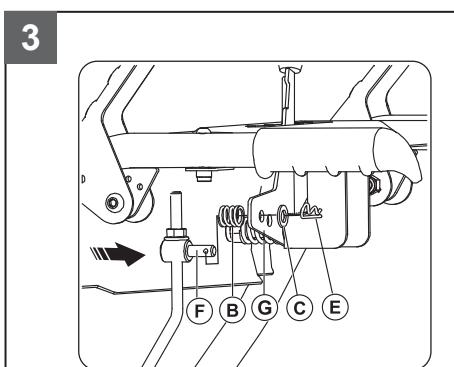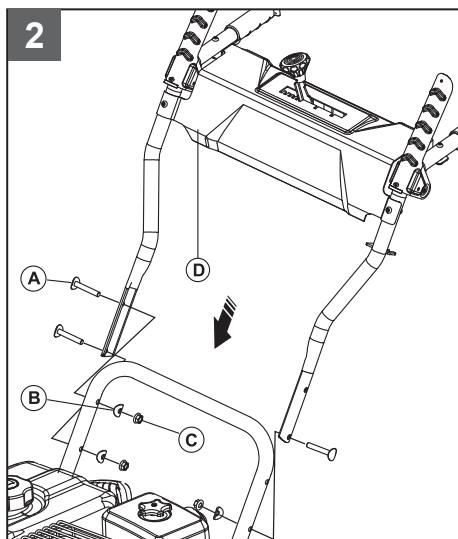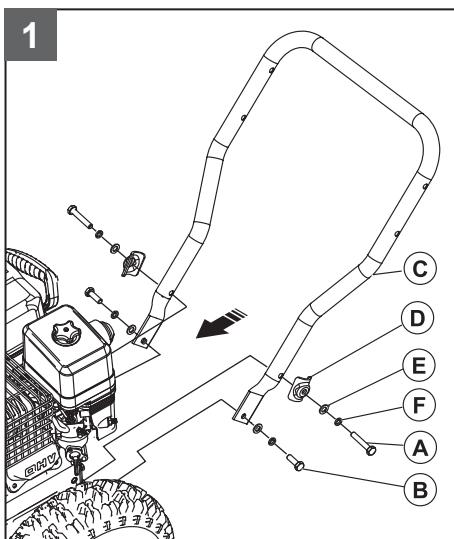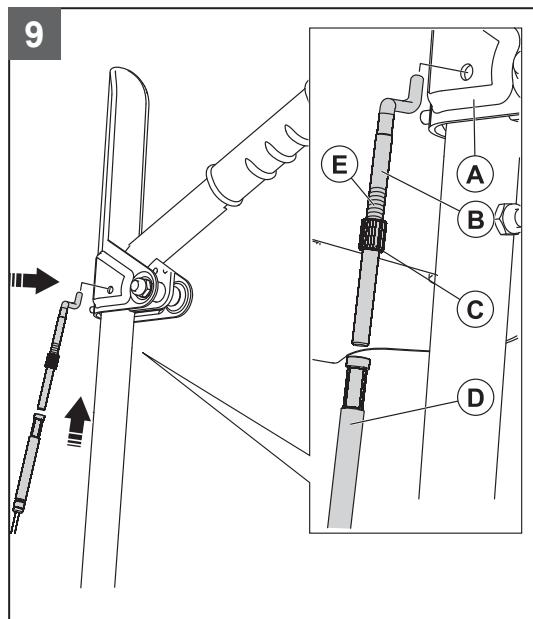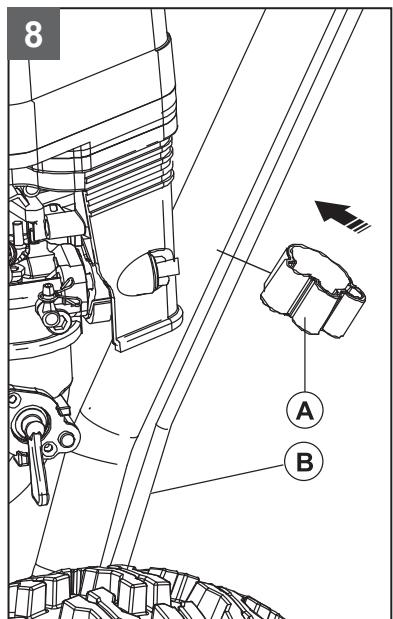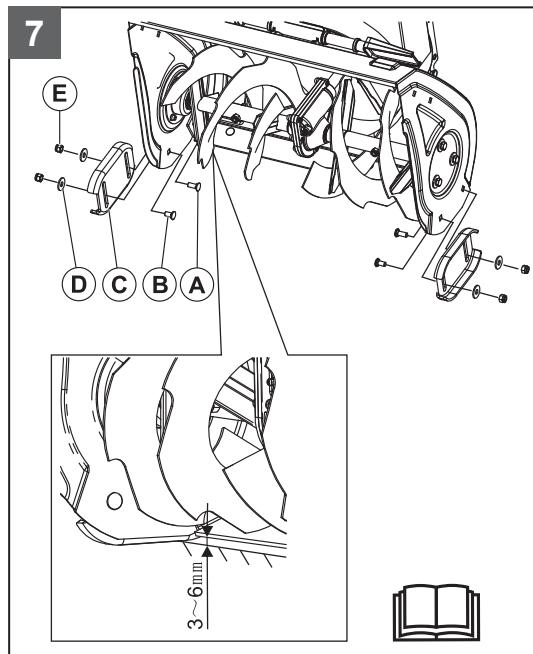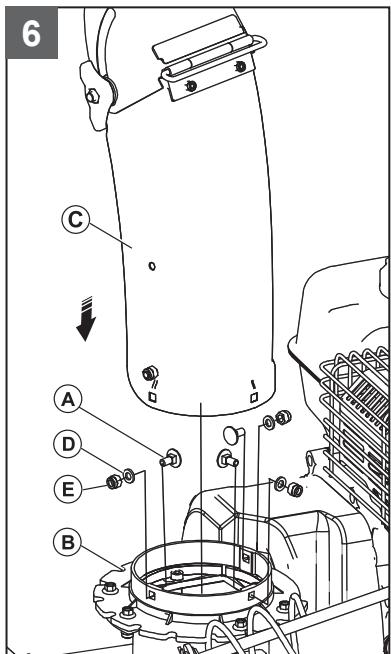

## 7. РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ

**ВНИМАНИЕ!** Прочтите, поймите и следуйте всем инструкциям и предупреждениям, указанным на самой машине и в этой инструкции прежде чем начать работу.


### 7.1. Управление воздушной заслонкой

Рычаг управления воздушной заслонкой активируется поворотом влево. Рычаг закрывает заслонку карбюратора и способствует старту двигателя (рис. 10).

### 7.2. Управление дроссельной заслонкой (рычаг газа)

Рычаг управления дроссельный заслонкой расположен на двигателе. Он регулирует обороты двигателя (рис. 10).

Рис. 10

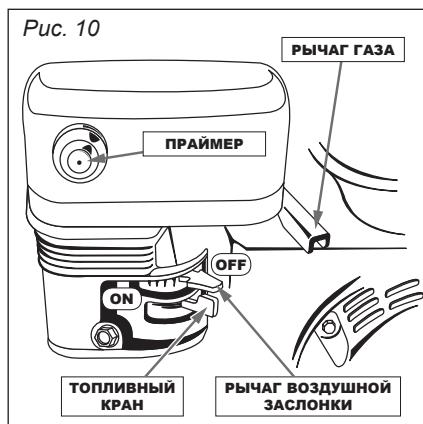

### 7.3. Рычаг управления шнеком

«STOP!» — выключение,  
«GO» — включение.

Нажмите на рычаг в сторону ручки, чтобы включить шнек и начать уборку снега. Отпустите, чтобы остановить его (рис. 11).

### РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ШНЕКОМ

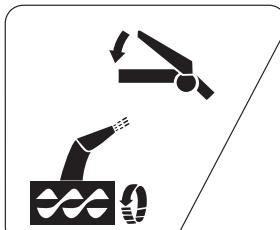


Рис. 11

### 7.4. Рычаг управления приводом

Рычаг управления приводом находится на правой ручке.

Нажмите на рычаг в сторону ручки, чтобы начать движение. Отпустите, чтобы остановить (рис. 12).

### РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ

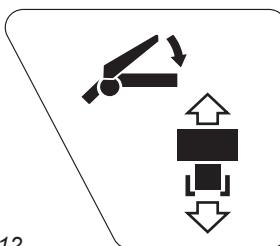


Рис. 12

### 7.5. Рычаг переключения скоростей


Рычаг переключения скоростей расположен на панели руля (рис. 1, п. 10).

Переместите рычаг в одну из восьми для контроля направления и скорости движения (рис. 13).

**«Вперед».** Есть шесть положений рычага для движения вперед.

Положение «1» — самая медленная скорость, положение «6» — самая быстрая.

**«Назад».** Есть два положения рычага для движения назад — «1», «2».

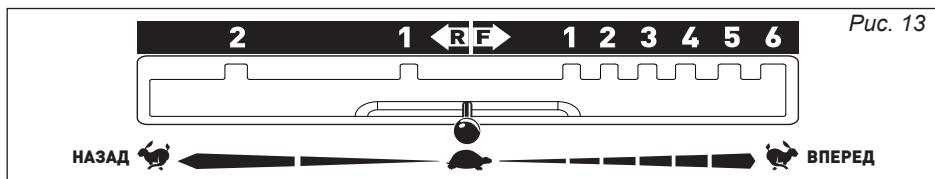

## 8. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 8.1. Заправка маслом

Двигатель снегоуборщика поставляется без масла, перед запуском обязательно произведите заправку двигателя моторным маслом.



#### **ВНИМАНИЕ!**

**Запрещено запускать двигатель, даже кратковременно, без моторного масла.**

Для заправки двигателя маслом открутите пробку щупа с маслозаливной горловиной, залейте 0,6 л моторного масла SAE 10W-30. Не используйте для заправки двигателя масла, предназначенные для автомобилей или техники с водяным охлаждением.

#### **Рекомендуемые масла:**

- Rezoil WINTERRA API SM/CF,
- Rezoil PREMIUM 4T  
SAE 5W-30, API SJ/CF
- Rezoil TITANIUM 4T  
SAE 10W-40, API SJ/CF  
или аналогичные.

### 8.2. Заправка топливом



#### **ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность при заправке топлива.**

Снимите крышку бензобака и залейте в бензобак неэтилированного бензина марки А92, применение других марок или видов топлива может привести к выходу двигателя из строя.

Не заправляйте бензобак полностью, это приведет к разбрзгиванию топлива через сапун пробки бака, что в свою очередь может привести к возгоранию.

### 8.3. Проверка редуктора

Перед началом эксплуатации необходимо проверить наличие смазки, в случае отсутствия смазки произведите заправку редуктора смазкой для редукторных передач RP-20, или аналогичной литиевой смазкой.

**Заправочный объем — 80 мл.**

### 8.4. Регулировка троса сцепления

Перед началом работ произведите регулировку натяжки троса сцепления. Регулировка производится с помощью гаек на наконечнике оболочки троса. При верной натяжке тросов движение или включение шнека должно начинаться при нажатии на рычаг на 2/3 от полного нажатия

После регулировки натяжения надежно зафиксируйте трос гайками.



#### **ВНИМАНИЕ!**

**Неверная регулировка троса может привести к повреждению приводного ремня, обрыву наконечника троса.**

Если у вас остаются вопросы по сборке или регулировке, для консультации обращайтесь к уполномоченному дилеру.

## 9. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

**ВАЖНО!** Чтобы избежать повреждения двигателя необходимо проверять уровень масла перед каждым использованием.

1. Убедитесь, что рычаги управления приводом и шнеком в исходном положении. Передвиньте рычаг управления дроссельной заслонкой в среднее положение (рис. 14).

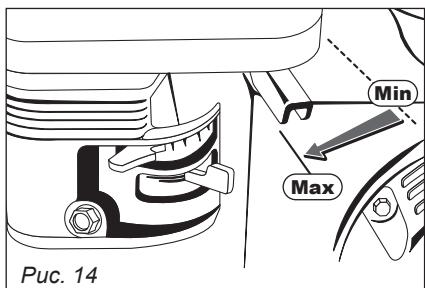


Рис. 14

2. Откройте топливный кран (рис. 15).

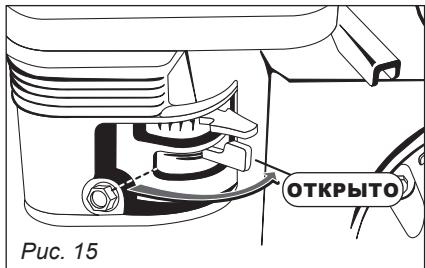


Рис. 15

3. Переведите выключатель в положение «ON» (рис. 16).

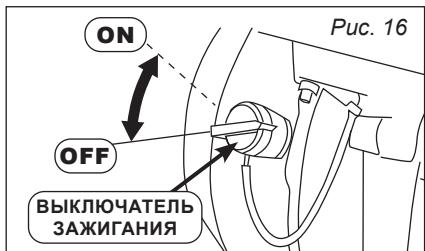


Рис. 16

4. Поверните ручку управления воздушной заслонкой в положение «ON» (холодный старт двигателя), рис. 17.

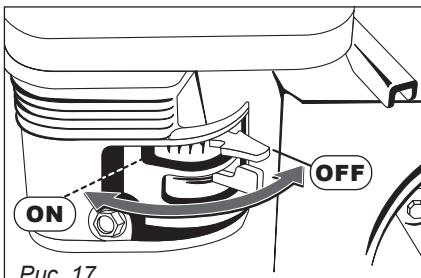


Рис. 17

5. Нажмите праймер два-три раза при холодном двигателе, убедившись, что при нажатии Вы перекрываете отверстие в центре (рис. 10).

6. Возьмитесь за ручку стартера и медленно потяните до появления ощущимого сопротивления, затем потяните ручку стартера резким рывком (рис. 18).

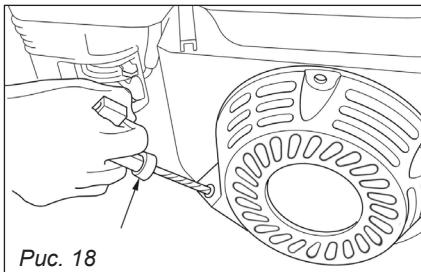


Рис. 18

7. После запуска двигателя, медленно поворачивайте ручку управления воздушной заслонкой управления в положение «OFF» (рис. 16).



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дайте двигателю прогреться в течение нескольких минут после запуска. Двигатель не будет развивать полной мощности пока не достигнет рабочей температуры.

## 10. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- Дайте двигателю поработать несколько минут перед выключением.
- Передвиньте рычаг управления дроссельной заслонкой в положение малых оборотов.

- Переведите выключатель в положение «OFF» (рис. 16).
- Закройте топливный кран.
- Вытряните снег и воду вокруг двигателя, также как и вокруг управления приводом.

## 11. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ РАЗГРУЗОЧНОГО ЖЕЛОБА

**ВНИМАНИЕ!** Глушитель, двигатель и близлежащие поверхности становятся горячими и могут вызвать ожог. Не прикасайтесь к ним.

**ВНИМАНИЕ!** Не прочищайте разгрузочный желоб руками. Выключите двигатель и прежде чем приступить к очистке, оставайтесь позади ручек до тех пор, пока все движущиеся части не остановятся.

**Инструмент для очистки прикреплен к корпусу шнека защелкой. Инструмент специально разработан для очистки разгрузочного желоба.**

Если снег или лед застряли в разгрузочном желобе, следуйте следу-

ющим инструкциям для безопасной очистки желоба:

1. Отпустите рычаги управления шнеком и приводом в исходное положение.
2. Остановите машину.
3. Извлеките инструмент для очистки из защелки, которой он прикреплен к задней части корпуса шнека.
4. Чтобы расчистить снег и лед, которые образовались вблизи разгрузочного желоба, используйте конец инструмента в виде лопатки.
5. Снова пристегните инструмент для очистки на защелку позади корпуса шнека, и запустите двигатель снегоуборочной машины.
6. Находясь в рабочем положении (позади ручек), включите шнек на несколько секунд, чтобы счистить оставшийся снег и лед из разгрузочного шнека.

## 12. УПРАВЛЕНИЕ СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНОЙ

**ПРИМЕЧАНИЕ:**  
При выборе скорости ма-  
шины, используйте более  
медленную скорость до тех пор,  
пока не привыкните к работе сне-  
гоуборочной машины.

Выжмите рычаг управления шнеком, затем выжмите рычаг управления приводом для начала движения. При уборке снега не толкайте машине вперед. Если слой убираемого снега слишком большой или снег очень плотный, снизьте скорость переключившись на низшую передачу.

**ВАЖНО!**

Не меняйте положение рычага переключения скоростей, не отпустив рычаг управления приводом в исходное

положение и не дождавшись пока снегоуборочная машина полностью остановится. Это может вызвать преждевременный износ в системе сцепления машины.

## 13. ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 13.1. Проверка масла в двигателе

1. Убедитесь, что двигатель находится в горизонтальном положении.
2. Открутите крышку маслоналивной горловины и протрите щуп тряпкой (рис. 19).

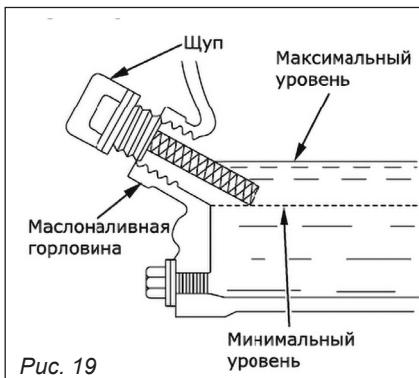


Рис. 19

3. Вставьте пробку-щуп обратно в горловину не закручивая

4. Выньте и проверьте уровень масла по меткам на щупе. Если уровень масла ниже отметки «LOW», немедленно долейте масло до отметки «HIGH».

5. Закрутите крышку обратно.

6. Вытрите пролитое масло.

Также уровень масла можно проверить визуально, при открученной крышке уровень масла должен доходить до края заливной горловины (рис. 20).

### 13.2. Замена масла в двигателе

**ВАЖНО!**

Чтобы избежать повреждения двигателя необходимо:

- Проверять уровень масла перед каждым использованием и каждые пять часов работы.
- Менять масло после первых двух часов работы и после каждого 25 часов работы в дальнейшем.
- При замене масла двигатель должен быть теплым, но не горячим.

Для замены масла выкрутите и извлеките пробку щуп из маслозаливной горловины (рис. 20).

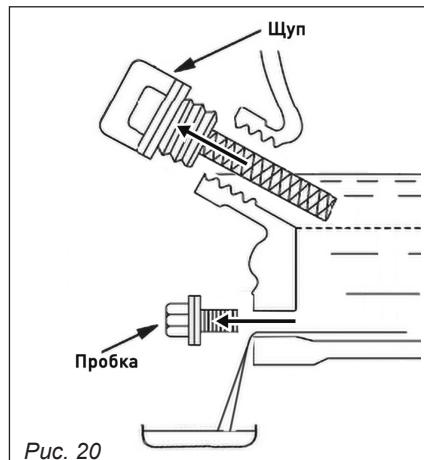


Рис. 20

Открутите сливную пробку из картера двигателя и слейте масло в заранее подготовленную емкость.

Установите сливную пробку на место и плотно закрутите.

Залейте моторное масло по уровню, установите пробку щуп на место.



**ПРИМЕЧАНИЕ:**  
использованное масло не-  
обходимо надлежащим об-  
разом утилизировать.

### 13.3. Проверка свечи зажигания



**ВАЖНО!**  
Проверяйте свечу зажига-  
ния каждый год или через  
каждые 100 часов работы.

1. Очистите поверхность вокруг свечи.
2. Выверните и осмотрите свечу зажигания.
3. Замените свечу, если керамиче-  
ское покрытие повреждено или если  
электрод свечи оплавлен или выгорел.
4. Проверьте расстояние между  
электродами калибром толщины и  
установите зазор 0,76 мм при необхо-  
димости (рис. 21).
5. Установите на место свечу за-  
жигания и надежно закрутите.

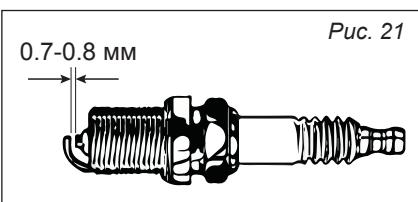


Рис. 21

### 13.4. Карбюратор

Если есть необходимость на-  
стройки карбюратора, обратитесь в  
авторизованный сервисный Центр.

#### Очистка фильтра-отстойника карбюратора:

Установите топливный рычаг в по-  
ложение «OFF» (закрыто).

Установите под карбюратор подхо-  
дящую емкость.

Открутите сливной болт и слейте  
топливо из карбюратора.

Открутите стакан отстойника и  
промойте его.

Закрутите стакан отстойника и  
сливной болт.

## 14. СЕРВИС И НАЛАДКА

### 14.1. Регулировка наклона крыла разгрузочного желоба (рис. 22)

При необходимости произведите  
регулировку угла наклона крыла с по-  
мощью удлинения или укорачивания  
приводного троса.

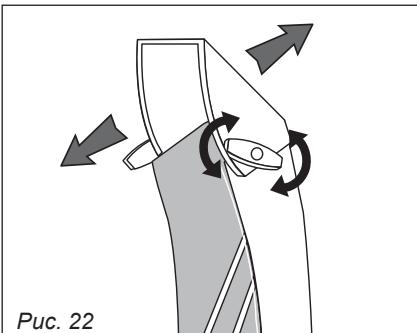


Рис. 22

В процессе работы шарнир крыла  
может обмерзать.

Не применяйте чрезмерных фи-  
зических усилий для разблокировки с  
помощью рычага управления.

В случае обмерзания произведи-  
те очистку шарнира с помощью ло-  
патки для очистки снега.

### 14.2. Регулировка опорных полозьев

Расстояние между опорными по-  
лозьями и землей может быть отре-  
гулировано (рис. 23).

- Для лучшей очистки снега с ров-  
ной поверхности, поднимите опор-  
ные полозья вверх на корпусе шнека.

- Используйте среднее или низкое положение для очистки неровных поверхностей (гравийных поверхностей).

#### 14.3. Давление шин

Перед началом работы проверьте давление в колесах.

Если давление в шинах не равное, машины может двигаться неравномерно.

*Рекомендуемое давление — 1,8–2 bar.*

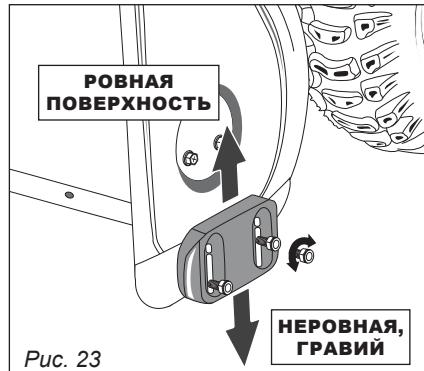


Рис. 23

## 15. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Не вмешивайтесь в работу устройств безопасности. Проверяйте их надлежащую работу регулярно. Обращайтесь к разделу о регулировке и обслуживанию данной инструкции.

- Перед чисткой, наладкой или осмотром машины верните все рычаги управления в исходное положение и остановите двигатель. Дождитесь, пока шnek/импеллер полностью остановятся. Отключите провод от свечи зажигания во избежание случайного запуска.

- Регулярно проверяйте болты и крепления на надежность, чтобы сдержать машину в безопасном рабочем состоянии. Также визуально проверяйте машину на наличие повреждений.

- Не меняйте заводских настроек регулятора оборотов двигателя и не повышайте скорость его работы.

- Скрепки и опорные полозья снегоуборочной машины подвергаются износу и повреждениям. Для Вашей безопасности регулярно проверяйте все комплектующие и меняйте их только на оригинальные. Использование запчастей, которые не соответствуют требованиям производителя,

может привести к неправильной работе и снижению безопасности.

- Проверяйте периодически рычаги управления, для получения дополнительных инструкций обращайтесь к соответствующим разделам данной инструкции.

- Сохраняйте наклейки с инструкциями и указаниями по безопасности по мере необходимости.

- Никогда не храните машину с бензином в топливном баке внутри помещения, где есть возможные источники огня, такие как водонагреватели, бытовые обогреватели и т.п. Дайте двигателю остыть, прежде чем убирать машину на хранение.

- Перед тем, как убрать на хранение, запустите машину на несколько минут, чтобы прочистить ее от снега и предотвратить обмерзание шнека/импеллера.

- Не храните машину или канистру с топливом там, где есть источники открытого или постоянного огня, искр, такие как водонагреватель, печь, сушилка для белья и т.д.

- Обращайтесь к инструкции по эксплуатации за указаниями по межсезонному хранению.



**ВНИМАНИЕ!**  
**НЕ МЕНЯЙТЕ НАСТРОЙКИ  
ДВИГАТЕЛЯ!**

**Для предотвращения се-  
рьезных травм, не вноси-  
те изменений в работу  
двигателя.**

**Изменения в регулировке  
скорости оборотов дви-  
гателя может привести к  
его работе на небезопасной ско-  
ростях и поломке.**

**Не вносите изменений в завод-  
ские настройки регулировки ско-  
ростей двигателя.**

### 15.1. Дополнительные риски

Даже если машина используется, как положено, невозможно предви-  
деть все возможные факторы риска.

Могут возникнуть нижеуказанные  
риски, связанные с конструкцией и  
исполнением оборудования:

- Риск для легких, если не одета защитная маска.
- Риск для слуха, если не одеты наушники.
- Риск для здоровья от вибраций,  
если оборудование использовалось  
слишком длительный период време-  
ни, неправильно управлялось или  
эксплуатировалось.

## 16. ХРАНЕНИЕ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

### 16.1. Подготовка двигателя



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Не храните снегоубороч-  
ную машину с заправлен-  
ным баком в помещении или в  
плохо вентилируемых местах.**

**Испарения топлива могут воз-  
гореться от контакта с от-  
крытым огнем, искрами, источ-  
никами огня в обогревателях,  
водонагревателях, газовых пли-  
тах и пр.**



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

**Важно не допускать образо-  
вания отложений в важных  
частях двигателя, таких как кар-  
бюратор, топливный фильтр или  
топливный бак по время хранения.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Топливо с добавлением  
спиртов (бензоспирт или  
топливо с добавками этанола)  
может накапли-**

**вать влагу, что ведет к разло-  
жению и образованию кислоты  
в случае длительного хранения.  
Кислотные газы могут повре-  
дить топливную систему двигателя  
в период хранения.**

При подготовке хранения сnego-  
уборочной машины на срок более  
30 дней, слейте все оставшееся то-  
пливо и соблюдайте следующую ре-  
комендацию:

- удалите все топливо из карбю-  
ратора и бака, чтобы предотвратить  
образование осадка на деталях и вы-  
ход двигателя.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Слейте горючее в под-  
ходящую канистру вне  
помещения, в стороне от от-  
крытого огня.
- Убедитесь, что двигатель хо-  
лодный.
- Не курите.
- Топливо, оставленное в двига-

*теле в теплую погоду, теряет свои качества и вызывает серьезные проблемы при старте двигателя.*

## 16.2. Подготовка снегоуборочной машины

1. При хранении снегоуборочной машины в невентилируемом помещении, нужно предпринять шаги по недопущения распространения ржавчины.

Смажьте оборудование, особенно цепи, пружины, крепления и кабеля маслом или силиконом.

2. Удалить всю грязь снаружи двигателя и машины.

3. Следовать инструкциям по смазке соответствующего раздела данного руководства.

4. Хранить машину в чистом сухом помещении.



*Все виды ремонта и технического обслуживания снегоуборщика должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских.*

## 17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие снегоуборочной машины требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации снегоуборочной машины — 12 месяцев со дня продажи. Условия гарантийного обслуживания указаны в данном руководстве и гарантийном талоне, прилагаемом к изделию.

Неисправности, допущенные по вине изготовителя, в течение гарантийного срока устраняются бесплатно.



### **ВНИМАНИЕ!**

*Самостоятельная разборка узлов снегоуборочной машины в течение гарантийного срока запрещена.*

**Гарантия не распространяется на детали с повреждениями, наступившими в результате их эксплуатации с нарушением требований данного руководства:**

- механических повреждений в результате удара, падения и т.п.;

- повреждений в результате воздействия огня, агрессивных веществ;

- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь узлов снегоуборочной машины, включая продукты обработки;

- работа с перегрузкой;
- несвоевременное техническое обслуживание;

- небрежное обращение со снегоуборочной машиной при работе и хранении, проявлением чего являются трещины, вмятины на наружных поверхностях, сильное загрязнение, коррозия деталей изделия;

- работа двигателя с низким уровнем масла в картере;

- повреждения шнека в результате попадания постороннего предмета, заклинивания шнека, лопастей крыльчатки выброса, порыв лопастей шнека;

- гарантia не распространяется на расходные материалы (колеса, приводные ремни, срезные штифты, полозья и скребок, свеча зажигания, воздушный фильтр).

**Замена расходных материалов производится за счет потребителя.**

**Гарантия со снегоуборочной машины снимается в случае:**

- использование снегоуборочной машины не по назначению;
- применение комплектующих, не предусмотренных данным руководством;
- разборки при попытке устранения дефекта покупателем;
- самовольного изменения конструкции;
- появление дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.).

При отсутствии в гарантийных талонах даты продажи и штампа магазина, сервисный центр вправе отказать в приеме товара на гарантийное обслуживание.

Для разрешения подобных ситуаций обращайтесь к продавцу техники.



*Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть.*

*Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.*



**ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

**Адреса и телефоны ближайших сервисных центров указаны на сайте**

**[www.uralopt.ru/services](http://www.uralopt.ru/services)**

## ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НА СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЕ

	Внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием снегоуборочной машины		Во время работы используйте защитные очки и защитные наушники
	Запуск двигателя производите согласно инструкции изложенной в данном руководстве		Не позволяйте окружающим находиться вблизи снегоуборочной машины
	Внимание!		Огнеопасно!
	Опасность травмы от вращающегося шнека! Держите руки, ноги и одежду на расстоянии!		Вращающиеся части! Остановите двигатель перед прочисткой разгрузочного жёлоба!
	Вылетающие предметы! Следите за выбросом снега, не позволяйте причинить вред окружающим!		Скользкая поверхность! Одевайте соответствующую обувь

Дата изготовления:

**Импортер:**  
 ООО «УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ», 614068, РФ, г. Пермь,  
 ул. Лесозаводская, 6. Тел./факс: (342) 237-16-52, 218-24-85

**Изготовитель:**  
 ВЕЙМА ЭГРИКАЛЧЭРЭЛ МАШИНЭРИ КО., ЛТД.  
 Эриа, В, Луонхуанг Индастри, Джинангджин дистрикт,  
 Чонгчин, Китай



Актуальная информация о действующих  
 адресах сервисных центров доступна  
 на нашем сайте:  
**[www.uralopt.ru/services](http://www.uralopt.ru/services)**