

Руководство по эксплуатации

CARVER®

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ

After Charge™

Clean2™

Chrome

Quick Start

Easy-head

GS-T blade



модель

GBC-052M PRO

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение.....	4	9. Управление двигателем	10
2. Правила безопасности		9.1. Органы управления.....	10
при работе	4	9.2. Пуск двигателя	10
2.1. Рабочее пространство	4	9.3. Выключение двигателя.....	11
2.2. Личная безопасность	5	10. Эксплуатация	
2.3. Техника безопасности		бензотриммера	11
при работе	5	10.1. Обкатка	11
3. Знаки и символы на корпусе		10.2. Эксплуатация.....	12
бензотриммера	6	10.3. Использование	
3.1. Предупреждающие знаки ...	6	дискового ножа	13
3.2. Рельефные символы		10.4. Использование	
или буквы.....	6	картриджа с леской.....	13
4. Основные элементы		11. Обслуживание	
бензотриммера	7	бензотриммера пользователем	13
5. Технические характеристики		11.1. Воздушный фильтр.....	13
моделей	7	11.2. Топливный фильтр	14
6. Комплект поставки	8	11.3. Свеча зажигания.....	14
7. Сборка бензотриммера	8	11.4. Смазка редуктора.....	14
7.1. Крепление ремня		11.5. Регулировка	
8. Подготовка к работе.....	9	карбюратора.....	15
8.1. Топливная смесь	9	12. Техническое обслуживание	15
8.2. Порядок смешивания		13. Если двигатель	
топливной смеси	9	не заводится.....	15
8.3. Заправка бензотриммера.....	10	14. Гарантийные обязательства	17



ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ
ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

**Адреса и телефоны ближайших
сервисных центров указаны на сайте**

www.uralopt.ru/services

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение бензодвигательного триммера-кустореза **CARVER®** (далее в настоящем руководстве — бензотриммер).

Проверьте изделие на отсутствие механических повреждений, наличие и правильность заполнения гарантийного талона.



ВНИМАНИЕ!

Данный модельный ряд относится к бытовой серии бензоинструмента. Не предназначен для профессионального, коммерческого использования.

Период непрерывной работы не более 40 минут с последующим перерывом 10–15 мин.

Использование бензотриммера требует специальных навыков. Опыт полученный при использовании аналогичной техники не освобождает Вас от ознакомления с правилами и требованиями данной инструкции по эксплуатации.

Начиная использовать бензотриммер, Вы тем самым подтверждаете, что ознакомились с правилами эксплуатации изделия и условиями гарантийного обслуживания, поняли и принимаете их.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бензотриммер предназначен для резки травы и мелкого кустарника с помощью специальных ножей и специальной триммерной лески.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается резка любых других материалов! Все неисправности, возникающие по этой причине, не обеспечиваются гарантийным ремонтом.

Запрещается использование пильных дисков и других режущих насадок, не предназначенных для данного бензотриммера!

Бензотриммер не предназначен для точной резки, его основное назначение — черновая (грубая) резка без обеспечения реза высокой точности и качества.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ



ВНИМАНИЕ!

Бензоинструмент является оборудованием повышенной опасности.

Чтобы избежать травм и других неприятных ситуаций при использовании бензотриммера, следует СТРОГО соблюдать основные правила техники безопасности.

Прочитайте и запомните эти указания прежде, чем приступите к работе бензотриммером.

2.1. Рабочее пространство

- Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.

- Не запускайте двигатель бензотриммера во взрывоопасных помещениях: таких, где присутствуют ог-

неопасные жидкости, газы или пыль. Бензоинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию.

- Используйте бензотриммер на безопасном расстоянии от окружающих.

2.2. Личная безопасность

- Будьте внимательны, постоянно следите за тем, что Вы делаете при работе с бензотриммером. Не отвлекайтесь, не используйте бензотриммер в то время, когда Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.

- Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности и длинные распущенные волосы, могут попасть в движущиеся части работающего бензотриммера. Руки должны быть сухими и чистыми от маслянистых веществ.

- Следует обращать внимание на предметы, которые могут помешать в работе и о которые можно споткнуться. Все время необходимо следить за сохранением устойчивого положения.

2.3. Техника безопасности при работе

- Носите прочную рабочую одежду с длинными рукавами, прочные тонкие перчатки, прочную нескользящую рабочую обувь, защитную каску и щиток (см. рис. 1).

- Никогда не работайте в открытой одежде и обуви типа сандалий или босиком.

- Отойдите от места заправки на расстояние не менее трех метров для запуска двигателя.

- Не позволяйте окружающим находиться вблизи бензотриммера при запуске или во время работы.



- Перед началом работы осмотрите местность вокруг, оцените рельеф и наличие каких-либо препятствий, которые могут помешать работе.

- Перед началом работы убедитесь, что бензотриммер не касается посторонних предметов.

- Переносите бензотриммер с заглушенным двигателем.

- Не работайте бензотриммером, если он поврежден, неправильно собран или его части ненадежно закреплены.

- Особенно тщательно проверьте крепление и состояние ножа или кассеты с леской. Никогда не используйте затупленные ножи, а также ножи и кассеты с повреждениями и/или трещинами.

- Заглушите двигатель перед тем, как положить бензотриммер.

- Будьте предельно осторожны при срезании длинных ветвей кустов и саженцев — их может отбросить на Вас. В целях безопасности рекомендуем производить срезку длинных ветвей по частям.

- Руки должны быть сухими и чистыми от маслянистых веществ

- Работайте бензотриммером только на открытых пространствах и хорошо проветриваемых объектах. НИКОГДА не запускайте устройство в замкнутом помещении. Выхлопные газы при вдыхании могут привести к летальному исходу.

- Область в радиусе 15 м вокруг работающего с бензотриммером должна рассматриваться, как зона повышенной опасности. Когда работают несколько человек, необходимо соблюдать дистанцию между ними, обеспечивающую безопасную работу.

- Все виды обслуживания бензотриммера должны проводиться только в уполномоченных сервисных центрах, *кроме указанных в п. 11.*

- Не производите заправку топливной смесью при работающем двигателе бензотриммера.

- Используйте бензотриммер только по назначению.

- Надежно удерживайте бензотриммер обеими руками.

- Глушите двигатель при замене режущих частей.

- Храните бензотриммер вдали источников, от которых может произойти воспламенение.


- Во время заправки бензотриммера строго запрещается курение, зажигание огня и использование устройств, образующих искры!

- Оборудуйте рабочее место средствами пожаротушения.

3. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НА КОРПУСЕ БЕНЗОТРИММЕРА

3.1. Предупреждающие знаки

На корпусе бензотриммера нанесены следующие предупреждающие знаки:

	Прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации		Наденьте защитный шлем, очки и наушники
	Наденьте рукавицы		Носите закрытую обувь
	ВНИМАНИЕ!		Огнеопасно!
	Зона повышенной опасности. Будьте внимательны!		Осторожно! Высокая частота вращения режущих инструментов <small>max 6000 min⁻¹</small>
	Не располагайте ножи бензотриммера возле ног!		Остерегайтесь разбрасывания предметов вращающимися ножами бензотриммера!

3.2. Рельефные символы или буквы

Кроме предупреждающих знаков, на корпус бензотриммера нанесены рельефные символы или буквы.


Согласно пояснениям, изучите их значения, чтобы не ошибиться при эксплуатации бензотриммера.

	Отверстие для заправки топливной смесью
	или «OFF» — Положение дроссельной заслонки — «ЗАКРЫТО»
	или «ON» — Положение дроссельной заслонки — «ОТКРЫТО»


4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕНЗОТРИММЕРА

Рис. 2

1. Топливный бак
2. Ручка стартера
3. Блок воздушного фильтра
4. Опора
5. Глушитель
6. Трос управления
7. Левая ручка управления
8. Правая ручка управления

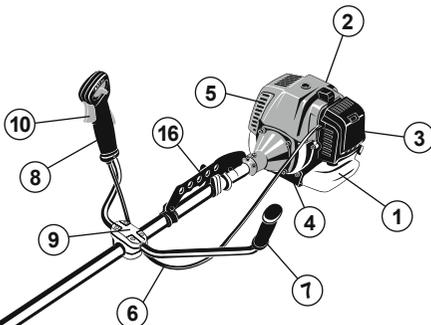


9. Кронштейн соединительный рукоятки
10. Рычаг акселератора
11. Подрезной нож
12. Штанга
13. Защитный кожух
14. Редуктор
15. Дисковый нож
16. Скоба

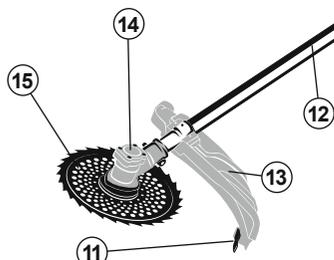

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ	GBC-052M PRO
Тип двигателя	Одноцилиндровый, двухтактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	1500 / 2
Номин. обороты двигателя, об/мин	9600
Уровень звукового давления (L _{wa}), дБ (A)	110
Рабочий объем цилиндра, см ³	52
Топливо	Смесь бензина А92 и масла для двухтактных двигателей в пропорции: 30 мл масла на 1 л бензина (1:35)
Масло для топливной смеси	2-тактное масло для двигателей малого объема с воздушным охлаждением
Емкость топливного бака, л	0,95
Расход топлива при полной нагрузке, л/час	1,45
Тип режущих инструментов	Дисковый нож с твердосплавными резцами GS-T Ultra-Pro (255 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 48Т), триммерная леска (Ø2,4-3,0 мм)
Вес брутто/нетто, кг	11 / 9,7

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

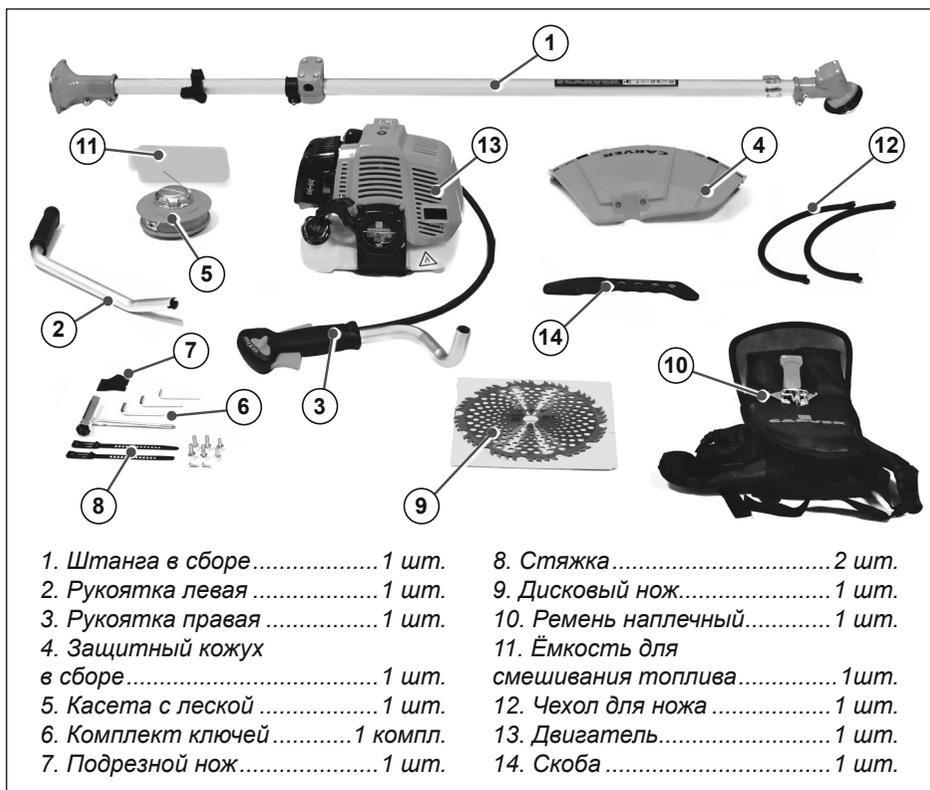

- 1. Штанга в сборе 1 шт.
- 2. Рукоятка левая 1 шт.
- 3. Рукоятка правая 1 шт.
- 4. Защитный кожух в сборе 1 шт.
- 5. Касета с леской 1 шт.
- 6. Комплект ключей 1 компл.
- 7. Подрезной нож 1 шт.

- 8. Стяжка 2 шт.
- 9. Дисковый нож 1 шт.
- 10. Ремень наплечный 1 шт.
- 11. Ёмкость для смешивания топлива 1 шт.
- 12. Чехол для ножа 1 шт.
- 13. Двигатель 1 шт.
- 14. Скоба 1 шт.



Если комплектность упаковки нарушена или запасные части повреждены при транспортировке, обратитесь к своему продавцу.



ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

7. СБОРКА БЕНЗОТРИММЕРА (см. Приложение 1 «Схема сборки»)

1. Установите на штангу скобу, закрепите с помощью винтов. Зафиксируйте скобу при помощи хомута в таком положении, при котором скоба смотрит вверх, а вал редуктора направлен в низ. При правильной установке плоскость

скобы и ось вала редуктора находятся в одной плоскости (рис. 5А).

2. Установите штангу на фланец двигателя, надежно зафиксируйте винтами. При установке ориентируйте штангу так, чтобы вал редуктора был

направлен вниз, а двигатель находился в горизонтальном положении (рис. 5B).

3. Установите рукоятки управления на штангу, закрепив их с помощью хомута (рис. 5C).

4. Закрепите подрезной нож на защитном кожухе с помощью саморезов, установите защитный кожух и закрепите с помощью винтов (рис. 5D).


5. Установите необходимый для работы режущий инструмент (рис. 5E, 5F). Для установки совместите отверстия на опорном фланце и корпусе редуктора, зафиксируйте вал редуктора с помощью шестигранного ключа.

7.1. Крепление ремня

Ремень крепится к штанге с помощью карабина ремня и хомута кре-

пления ремня, расположенного на штанге (рис. 2, п.16)

Отрегулируйте длину ремня таким образом, чтобы режущий инструмент бензотриммера двигался параллельно земле (рис. 3).

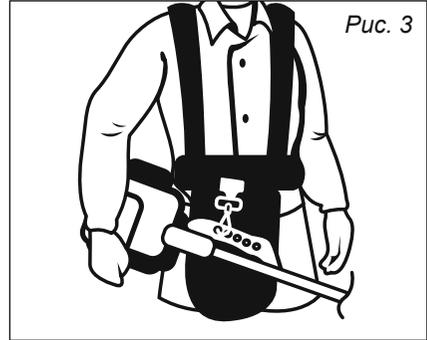

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

8.1. Топливная смесь

Бензотриммер оборудован двухтактным двигателем внутреннего сгорания, рассчитанный на применение в качестве топлива смеси не этилированного бензина марки А 92 и специального моторного масла для двухтактных малообъемных двигателей воздушного охлаждения. Применение других видов топлива или типов масла приведет к выходу из строя двигателя.

Рекомендованная пропорция:

30 мл масла на 1 л бензина (1:35).

Рекомендуемые масла:

Rezoil DYNAMIC 2T, Rezoil ULTRA 2T

8.2. Порядок смешивания топливной смеси

1. Налейте 1/3 объема бензина в чистую емкость для топлива.

2. Добавьте необходимое количество масла и тщательно перемешайте.

3. Долейте оставшуюся часть бензина и перемешивайте. Качество приготовления смеси напрямую влияет на ресурс двигателя бензотриммера. Не используйте топливную смесь, приготовленную более двух недель назад. Это может привести к поломке бензотриммера.



ВНИМАНИЕ!

Выход из строя поршневой группы двигателя в результате применения топливной смеси с избыточным или недостаточным содержанием масла не обеспечивается гарантийным ремонтом!

Для обеспечения долговечности двигателя запрещается:

– Использование топлива без масла (чистый бензин) — приводит к поломке внутренних деталей двигателя.

– *Использование масла для четырехтактных двигателей — приводит к поломке внутренних деталей двигателя.*

8.3. Заправка бензотриммера

1. Заглушите двигатель перед заправкой.
2. Убедитесь в том, что топливная смесь достаточно перемешана.
3. Открутите топливную крышку.
4. Залейте топливную смесь в бензобак на 80% от полного объема.

5. Закрутите крышку.

Предупреждение:

- *Выбирайте чистую площадку для заправки.*
- *Отойдите на расстояние не менее трех метров от места заправки перед пуском двигателя.*
- *Применяйте для заправки топливную смесь, приготовленную не ранее, чем за 2 недели до использования.*

9. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

9.1. Органы управления

Расположение органов управления бензотриммера (рис. 4):

1. Рычаг регулировки положения воздушной заслонки
2. Кнопка подкачки топливной смеси
3. Ручка стартера
4. Выключатель
5. Клавиша блокировки акселератора
6. Рычаг акселератора
7. Правая ручка управления двигателем

9.2. Пуск двигателя

Запуск холодного двигателя.

Перед запуском двигателя убедитесь, что все элементы резьбовых соединений надежно затянуты и режущий инструмент правильно установлен и закреплен.

1. Разместите агрегат на плоской неподвижной поверхности. Расположите головку с режущим инструментом вдали от каких-либо объектов.

2. Произведите заправку топливом.

3. Установите рычаг воздушной заслонки в положение «ЗАКРЫТО»

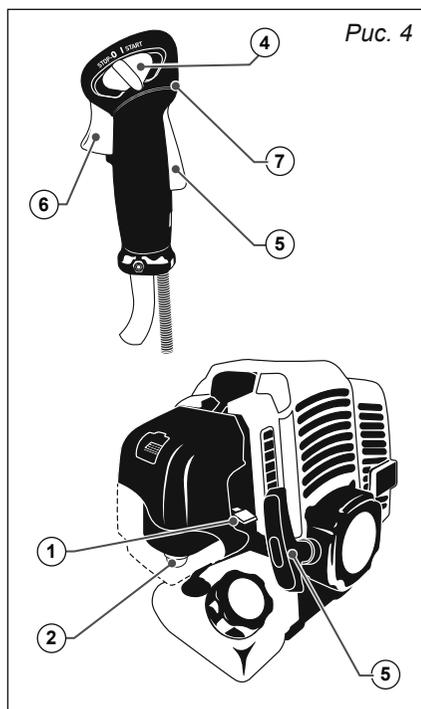


Рис. 4

4. Закачайте топливо в карбюратор, нажав 7–10 раз на праймер.

5. Нажмите рычаг газа до конца, затем переведите выключатель в положение «старт».

6. Предварительно устранив свободный ход, резко потяните за ручку пускового троса стартера. Данные модели, оборудованные системой легкого пуска — не делайте резких рывков, вытягивайте шнур стартера быстро, но плавно. При запуске не выматывайте трос стартера до конца — это может вызвать повреждение барабана стартера. Повторять до момента первого характерного выхлопа через глушитель.

7. Переведите рычаг воздушной заслонки в положение «ОТКРЫТО» (I I I).

8. Запустите двигатель, повторив действия п. 6. Двигатель должен заработать на повышенных оборотах.

9. Выжмите и отпустите рычаг газа, двигатель перейдет в режим холостых оборотов.



ВНИМАНИЕ!

В режиме «ЗАПУСК» рабочий инструмент сразу начнет вращаться соблюдайте осторожность при запуске.

При работе двигателя на холостых оборотах, режущий инструмент не должен вращаться.

Запуск горячего двигателя.

Для запуска горячего двигателя переведите выключатель в положение «ВКЛ», запустите двигатель повторив действия из п. 6.

Если вам не удается запустить двигатель обратитесь к разделу 13 «Если двигатель не заводится».

9.3. Выключение двигателя

В процессе работы двигатель сильно нагревается, перед отключением двигателя дайте ему поработать 20–30 секунд в режиме холостого хода.

Для выключения двигателя переведите выключатель зажигания в положение отключено «STOP». Двигатель заглохнет.



ВНИМАНИЕ!

Не отключайте двигатель сразу после продолжительной работы под нагрузкой, такая остановка может вызвать тепловой прихват поршня к цилиндру, что в последствии приведет к задирам на цилиндре и повреждению двигателя.

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕНЗОТРИММЕРА

10.1. Обкатка



ВНИМАНИЕ! *Запрещается производить обкатку двигателя на холостом ходу!*

Обкатка двигателя производится в рабочем режиме с периодичностью: 10 мин – работа, 10 мин — отдых.

В период обкатки, соотношение масла к топливу необходимо увеличить до 40 г на 1 литр бензина (1:25).

В данный период допускается повышенное дымление в выхлопных

газах, а также незначительный масляный конденсат на выпускном отверстии глушителя.

Период обкатки составляет 1,7 моточаса, что приблизительно соответствует выработке двух топливных баков.



Не допускайте полной выработки топлива в бензобаке.

Не допускайте полной нагрузки на двигатель, или перегрузки двигателя во время обкатки.

Не допускайте длительной работы на максимальных оборотах без нагрузки.

10.2. Эксплуатация

Убедитесь, что устройство сбалансировано между двигателем и режущим инструментом. Режущий инструмент должен двигаться параллельно земле и не требовать усилий оператора для удерживания его в рабочей позиции.

Всегда переносите бензотриммер так, чтобы режущий инструмент находился ниже уровня пояса и как можно дальше от себя и окружающих.

Рекомендуемая ширина полосы скашивания — 1,5 метра. При использовании дискового ножа для покоса травы или кустарника всегда косите справа налево для того, чтобы оставлять скошенную траву слева.

Избегайте попадания под режущий инструмент камней, земли и пр. При возникновении неисправностей в работе режущего инструмента (заклинивание ножа, спутывание лески и пр.) снизьте скорость двигателя до холостого хода. Убедитесь, что режущий инструмент перестал вращаться и выключите двигатель.

Положите бензотриммер на землю и проверьте, что режущий инструмент не был поврежден (поломка лопастей, трещины на лезвии или на корпусе кассеты). При необходимости, замените режущий инструмент.



ВНИМАНИЕ!

При работе: не допускайте полной выработки топлива в бензобаке!

В связи с особенностями конструкции топливного фильтра не допускается полная выработка топлива из бензобака, когда уровень топлива

опускается ниже уровня топливного фильтра, топливо начинает поступать вместе с воздухом, что приводит к обеднению топливной смеси и резкому повышению температуры двигателя, что в свою очередь может вызвать значительные повреждения двигателя.



ВНИМАНИЕ!

Не допускайте длительной работы на максимальных оборотах без нагрузки.

Обороты двигателя без нагрузки на режущий инструмент превышают номинальные обороты двигателя, продолжительная работа без нагрузки или с чрезмерно малой нагрузкой, приводит к перегреву деталей двигателя и выходу их из строя.

10.3. Использование дискового ножа

Используя дисковый нож, соблюдайте все правила безопасности. Обратите внимание на рис. 5.

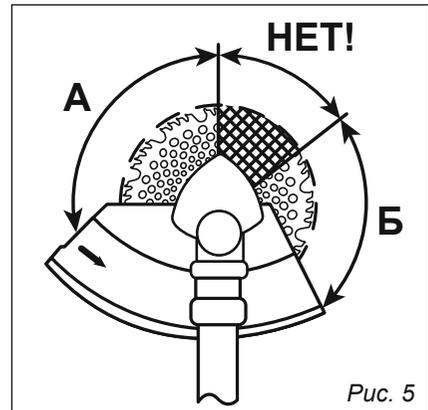


Рис. 5

При скашивании дисковым ножом работайте только зоной «А».

Зона «Б» применима в случае, если бензотриммер прочно удерживается в руках. Применять её не рекомендуется.

Зона «НЕТ!» запрещена для применения по причине возникновения отброса бензотриммера, ее использование может привести к увечьям окружающих.

Важно, чтобы режущий нож был сбалансирован. Во избежание сокращения ресурса редуктора бензотриммера производите заточку режущих ножей в специализированных сервисных центрах.

10.4. Использование картриджа с леской

Косение с использованием лески не допускает скашивание мелкого кустарника, твердых стеблей.

При использовании лески всегда следите за ее вылетом, оптимальным считается вылет равный расстоянию от корпуса шпули(кассеты) до подрезного ножа. В процессе работы края лески изнашиваются и вылет лески уменьшается, уменьшая тем самым эффективный диаметр

скашивания и нагрузку на двигатель, работа на малом вылете лески может приводить к превышению номинальных оборотов и перегреву двигателя.

Бензотриммер комплектуется полуавтоматической шпулей с леской, способной восстанавливать эффективную длину режущей части лески без остановки двигателя во время работы. Для активации механизма необходимо на максимальных оборотах двигателя произвести легкий удар о землю средней, выступающей частью шпули, леска выдвинется на необходимую длину, излишки отсекутся подрезным ножом.



ВНИМАНИЕ!
Запрещается использование бензотриммера без защитного кожуха и подрезного ножа, так же если кожух или подрезной нож повреждены. Неисправные детали необходимо заменить.

11. ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕНЗОТРИММЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

По окончании работы необходимо: произвести очистку двигателя, вентиляционных отверстий и режущей части от остатков травы.

Не своевременная очистка вентиляционных отверстий приведет к перегреву двигателя.

Остатки травы на редукторе и режущем инструменте приведет к преждевременному выходу из строя редуктора и режущего инструмента.




ВНИМАНИЕ!
Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей изделия. Запрещается хранить бензотриммер в пыльных и влажных помещениях.

Запрещается хранить бензотриммер в пыльных и влажных помещениях.

11.1. Воздушный фильтр (рис. 7)

Регулярно производите осмотр и при необходимости очистку фильтрующего элемента и корпуса фильтра.

Рис. 7

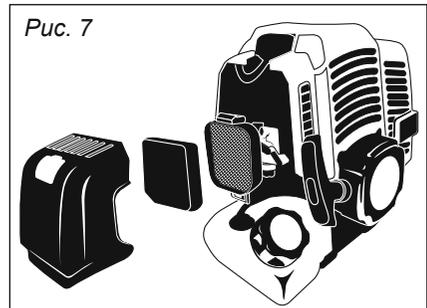

Фильтрующий элемент промывать теплой водой с мыльным раствором, запрещается применять для промывки растворители, бензин или другие огнеопасные вещества. После промывки тщательно отжать.

Перед установкой смочить небольшим количеством моторного масла применяемого для приготовления топливной смеси, излишки масла отжать. Установить фильтрующий элемент в корпус, плотно закрыть крышкой.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается работать с поврежденным воздушным фильтром или без него!

Это может привести к поломке двигателя, что не является гарантийным случаем.

11.2. Топливный фильтр (рис. 8)

Проверьте состояние топливного фильтра, загрязненный топливный фильтр необходимо заменить.

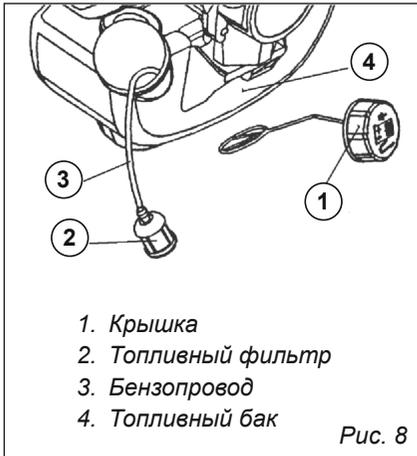


Рис. 8



ВНИМАНИЕ!

Загрязненный топливный фильтр может вызвать нестабильную работу двигателя!

11.3. Свеча зажигания (рис. 9)

Выкрутите свечу зажигания и осмотрите ее. При обнаружении загрязнения или нагара, прочистите электроды щеткой.

Зазор между электродами должен быть в пределах 0,6–0,7 мм.

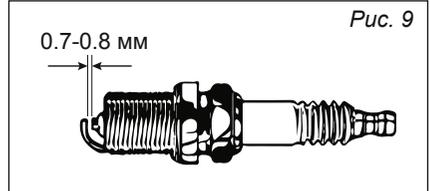


Рис. 9

Неисправную свечу необходимо заменить (свечи зажигания REZER L7T и L7T Super).

11.4. Смазка редуктора (рис. 10)



После каждых 50 часов эксплуатации необходимо производить контроль и при необходимости смазку редуктора.

Для проверки состояния смазки необходимо снять рабочий инструмент и демонтировать редуктор.

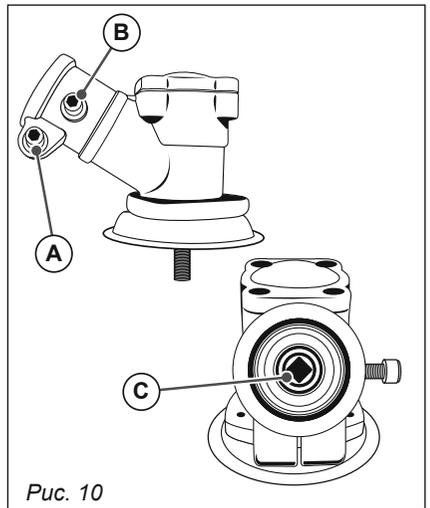


Рис. 10

Для демонтажа редуктора ослабьте винт (а), выкрутите винт (В), сдвиньте редуктор вперед (рис. 10).

Контроль качества смазки и дозаправка производится через отверстие приводного вала (С).

С помощью щупа проверьте состояние и количество смазки в редукторе, в качестве щупа можно использовать отрез триммерной лески длиной 10-15 см вставьте отрезок лески до упора в отверстие и извлеките обратно, часть смазки останется на щупе.

Оцените количество и качество смазки при необходимости произведите добавку смазки через отверстие для приводного вала.



Рекомендованная смазка: REZOIL RP-20 смазка для редукторных передач.

Полная замена смазки производится с разбором редуктора, для замены смазки обратитесь в сервисный центр.

В процессе работы корпус редуктора может нагреваться до +70°C.

11.5. Регулировка карбюратора

Карбюратор был отрегулирован на заводе. При необходимости дополнительной регулировки карбюратора бензокосы из-за изменения рабочих условий, высотности, качества топлива, приработки деталей в процессе обкатки, просим вас обратиться к специалисту для выполнения необходимых операций.

В течении гарантийного срока не рекомендуется производить самостоятельную регулировку карбюратора.

Неисправности, вызванные не вренной регулировкой карбюратора пользователем, не покрываются гарантией производителя.



ВНИМАНИЕ!
Сбившаяся регулировка карбюратора не является заводским дефектом, а относится к регулярному техническому обслуживанию.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вы приобрели долговечный и надёжный бензотриммер. Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

В течение гарантийного срока эксплуатации запрещается самостоятельная разборка узлов или ремонт бензотриммера самостоятельно.

Ремонт бензотриммера и техническое обслуживание должны производиться в авторизованных сервисных центрах.

Самостоятельно потребитель может производить техническое обслуживание бензотриммера согласно разделу 10 настоящего руководства.

13. ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ



Наиболее частой причиной не запуска двигателя являются неверные действия

пользователя, если вы не смогли запустить двигатель проверьте состояние свечи зажигания.

1. Искра есть, свеча сырая

Не верные действия оператора при запуске холодного двигателя, в результате чего происходит переобогащение топливной смеси в картере двигателя, что в свою очередь препятствует нормальному запуску двигателя, приводит к забрасыванию топливом свечи зажигания.



РЕШЕНИЕ:

Откройте свечу зажигания, просушите свечу или замените ее на новую.

Переведите выключатель зажигания в положение **«ВЫКЛЮЧЕНО»**, не вкручивая свечу проверните вал двигателя с помощью стартера так же как при запуске, повторите действие 10–15 раз, это поможет избавиться от излишков топлива в картере двигателя. Установите свечу зажигания на место.

Переведите выключатель в положение **«ВКЛЮЧЕНО»**, переведите рычаг газа в положение **«ЗАПУСК»**.

Переведите воздушную заслонку в положение **«ОТКРЫТО»**.

Не производите подкачку топлива с помощью праймера.

Произведите запуск двигателя с помощью стартера. двигатель запустится.

2. Нет искры

Чаще всего выход из строя свечи зажигания происходит из-за нагарных отложений от продуктов горения на электроде свечи, повышенный нагар вызывает применение не качественного масла для топливной смеси или не соблюдения пропорций при приготовлении топливной смеси, также на количество нагара влияет качество используемого топлива, и режим работы (работа в пол газа,

частые перегазовки, засоренный воздушный фильтр, сбиты регулировки карбюратора).



РЕШЕНИЕ:

Очистка свечи от нагара, замена свечи зажигания. Соблюдение режимов работ и использование качественных ГСМ.

3. Свеча сухая, искра есть

В процессе приработки деталей двигателя может портебоваться регулировка карбюратора, в течении гарантийного срока не рекомендуется производить регулировку карбюратора самостоятельно.

Необходимость регулировки карбюратора не является поломкой и входит в разряд технического обслуживания, по истечении одного месяца с даты продажи регулировка карбюратора производится за счет поребителя.

Так же причиной отказа в работе может послужить загрязненный топливный фильтр, препятствующий нормальному поступлению топлива в карбюратор, замена топливного фильтра так же является техническим обслуживанием и производится за счет потребителя.



РЕШЕНИЕ:

Регулировка карбюратора, замена топливного фильтра.

Если после выполнения вышеперечисленных действий двигатель все равно не запускается, необходимо обратиться в автооризированный сервисный центр.

Для проведения более детального обследования и выявления причин неисправности, все неисправности, произошедшие по вине производи-

теля, в течени гарантийного периода устраняются за счет производителя, за исключением расходных и бы-

строизнашивающихся материалов указанных в гарантийных обязательствах производителя.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации бензотриммера составляет 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы — 3 года.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное устранение дефектов, возникших по вине завода-изготовителя и при предъявлении правильно оформленного гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на бензотриммер, имеющий дефекты, вызванные эксплуатацией изделия с нарушением требований данного руководства, а также:

- при отсутствии гарантийного талона, при наличии исправлений в гарантийном талоне;
- если не разборчив или изменен заводской номер инструмента, номер инструмента не соответствует номеру, указанному в гарантийном талоне;
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта инструмента вне авторизованного сервисного центра;
- при использовании инструмента не по назначению, при использовании не оригинальных, некачественных или неисправных расходных материалов;
- при механических повреждениях корпуса, попадании инородных

предметов внутрь инструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильно хранения (коррозия металлических частей), небрежном уходе и несвоевременном техобслуживании;

- при естественном износе изделия и его комплектующих;
- при задирах поршня и цилиндра, что свидетельствует:
 - 1) о перегреве инструмента;
 - 2) о не правильном приготовлении топливной смеси.

Гарантия не распространяется на расходные части изделия:

дисковые ножи, кассеты с леской, воздушный фильтр, элементы крепления режущего инструмента и прочие винтовые соединения (шпильки, винты и т.д.), амортизаторы, детали механизма стартера, свечи зажигания, топливный фильтр, крышки бачков, муфта и барабан сцепления.



ВНИМАНИЕ!

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.

** Гарантийное обслуживание также не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными элементами и материалами, к которым относятся: кассета с леской, триммерная леска, щетки угольные.*

Рис. 13. Порядок замены триммерной лески

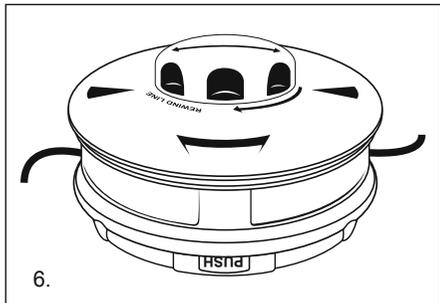
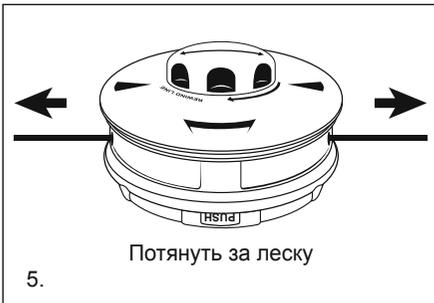
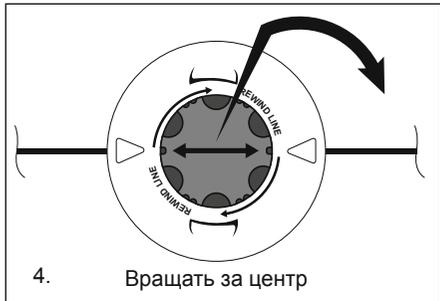
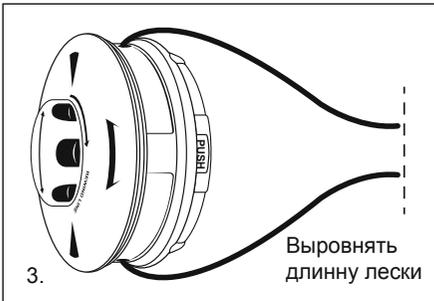
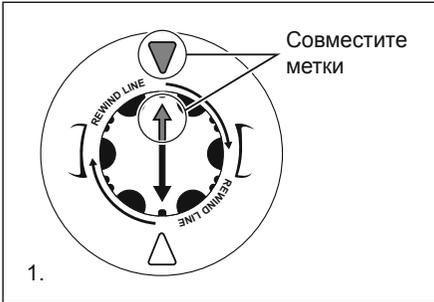


СХЕМА СБОРКИ

Приложение 1

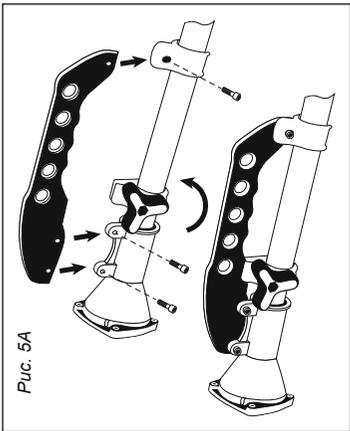


Рис. 5A

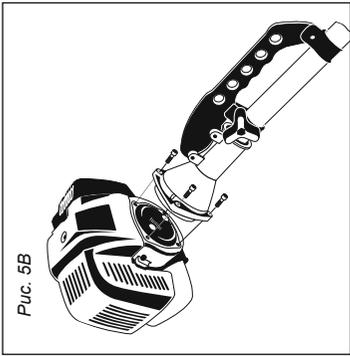


Рис. 5B

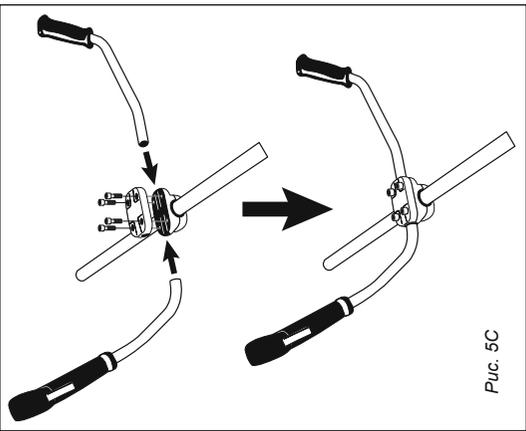


Рис. 5C

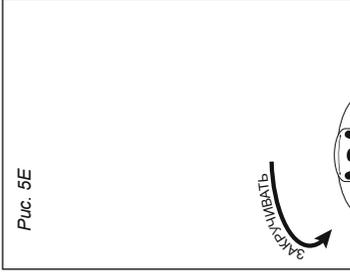


Рис. 5E

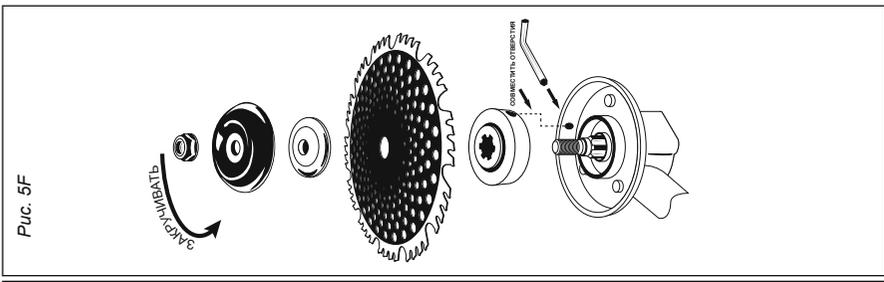


Рис. 5F

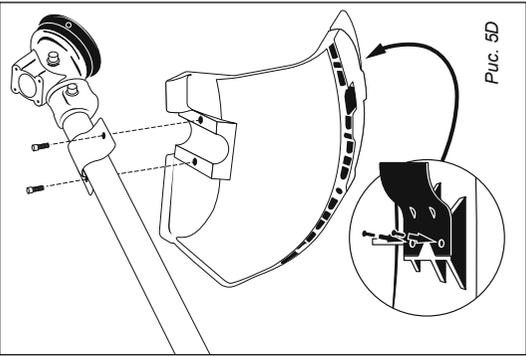


Рис. 5D

Дата изготовления:

Импортер:
 ООО «УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ», 614068, РФ, г. Пермь,
 ул. Лесозаводская, 6. Тел./факс: (342) 237-16-52, 218-24-85

Изготовитель:
 ЮНКАН ЛИНКАН МАШИНПАУЭР КО., ЛТД
 NO.110 Саус Йюегуи роуд, Ксишэнг стрит,
 Юнкан, Жеджианг, Китай



**ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ
 ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

Адреса и телефоны ближайших сервисных центров
 указаны на сайте

www.uralopt.ru/services